


測定範囲：正圧 0～1kg/cm²、
負圧 0～70cmHg
アダプターサイズ：14&18mm



・ ガソリンエンジン車のインテークマニホールド内の
負圧を測定することによりエンジン不調の原因を探るためのテスターです。
それ以外では使用しないでください。
※テスト方法等は各車輛の修理書を参考にして測定してください。

車輛に確実に接続してください。
漏れが無いか確認してください。
テスターの針は負圧の時は針が左回りに下がります
正圧の時は右回りに上昇します

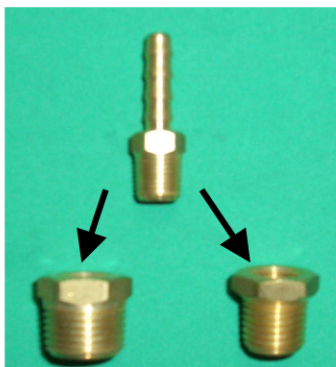

アダプターの取り付け

14mm 又は 18mm のアダプターを使用する時は
必ずシールテープ等を使用して接続してください。
(エアーの吸い込の原因になりますのでご注意ください)



本体とアダプターにホース差し込む時は
確実に差し込んでください。
確実に差し込まないとエアー漏れやホース
が抜けるのでご注意ください。